

AUTOLIFT



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim!

Sperăm că veți îndrăgi noul dumneavoastră AUTOLIFT3000.

Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de asistență pentru produs:

>
vizitați
www.autoliftproduction.com

>
sau scrieți-ne la
info@autoliftproduction.com



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a asambla și utiliza produsul.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio accidentare sau daună cauzată de asamblarea sau utilizarea improprie a acestui produs. Respectați întotdeauna toate măsurile de siguranță și celelalte instrucțiuni conținute în acest manual.

Păstrați întotdeauna manualul de instrucțiuni la îndemână. Il puteți găsi și online la www.autoliftproduction.com.

Respectați întotdeauna toate măsurile de siguranță și celelalte instrucțiuni conținute în acest manual.



Parametri tehnici

Capacitate: 3.000 kg / 6.614 lbs

Dimensiuni
1635 x 1300 x 115 mm
64.5 x 51.25 x 4.50 inch

Greutate netă: 45 kg / 99 lbs

Înălțime maximă: 60 cm / 23,50 inch

Viteză de ridicare: 25 - 30 s

Lățimea platformei
1300 mm - 1650 mm
51.18 - 64.96 inch



Conținutul pachetului

Versiune standard

- > AUTOLIFT3000 (cadru de ridicare)
- > Cutia A - set de platforme
- > Cutia B
 - > set de bolțuri de ax (2x bolț de ax, 4x șaibă A21, 4x bucșă, 4x piuliță de blocare M20)
 - > set de roți pivotante roșii și elemente de fixare (3x roată pivotantă roșie, 12x șurub M5x16, 12x piuliță de blocare M5)
 - > set de adaptoare pătrate pentru clichet cu știft de siguranță (4x adaptor pătrat)
- > Cutia D - set de tampoane de bară (2 buc.)

Versiune premium

- > AUTOLIFT3000 (cadru de ridicare)
- > Cutia A - set de platforme
- > Cutia B
 - > set de bolțuri de ax (2x bolț de ax, 4x șaibă A21, 4x bucșă, 4x piuliță de blocare M20)
 - > set de roți pivotante roșii cu șaibe de distanțare și elemente de fixare (3x roată pivotantă roșie, 3x șaibă de distanțare, 12x șurub M5x16, 12x piuliță de blocare M5)
 - > set de adaptoare pătrate pentru clichet cu știft de siguranță (4x adaptor pătrat pentru clichet, 1x știft de siguranță)
 - > set de suporturi de perete (2 buc.)
- > Cutia C - set de rampe pentru suprafețe neregulate (2 buc.)
- > Cutia D - set de tampoane de bară (2 buc.)
- > Cutia E - suport pentru mașină (1 buc.)

Asamblarea produsului

Sculele necesare:


- > cheie combinată metrică de 8 mm
- > șurubelniță Phillips
- > 2x chei combinate de 30 mm pentru piulițele de blocare M20
- > ciocan
- > clește combinat
- > cutter sau foarfecă

Primii pași



- > Verificați conținutul/integralitatea pachetului (vezi secțiunea „Conținutul pachetului” de mai sus).
- > Scoateți toate cutiile din pachet și așezați-le în afara cadrului de ridicare.
- > Tăiați banda de plastic care fixează cadrul de ridicare și păstrați certificatul final de verificare.



Despachetați cutia A și pregătiți platformele.

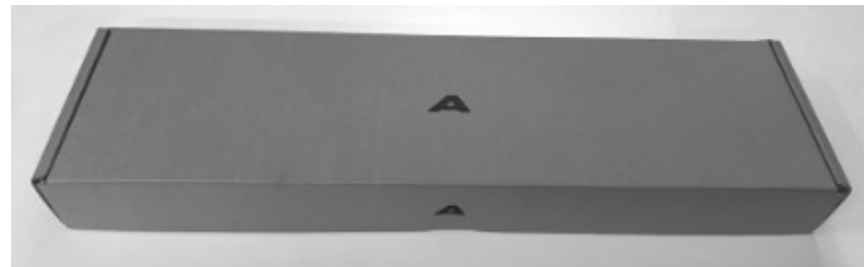

Despachetați cutia B și pregătiți setul de bolțuri de ax. Ridicați ambele brațe ale cadrului la aceeași înălțime și introduceți bolțul de ax prin ambele orificii ale cadrului. Glisați șaibele A21 pe ambele laturi ale bolțului de ax.

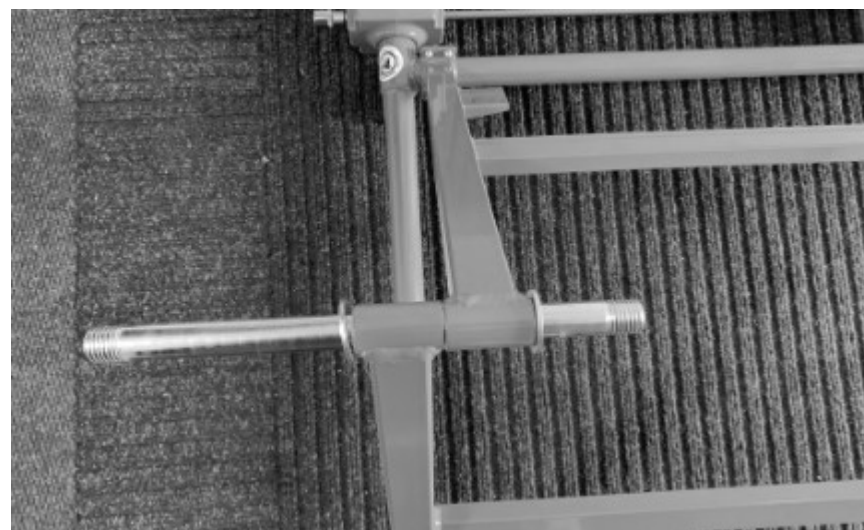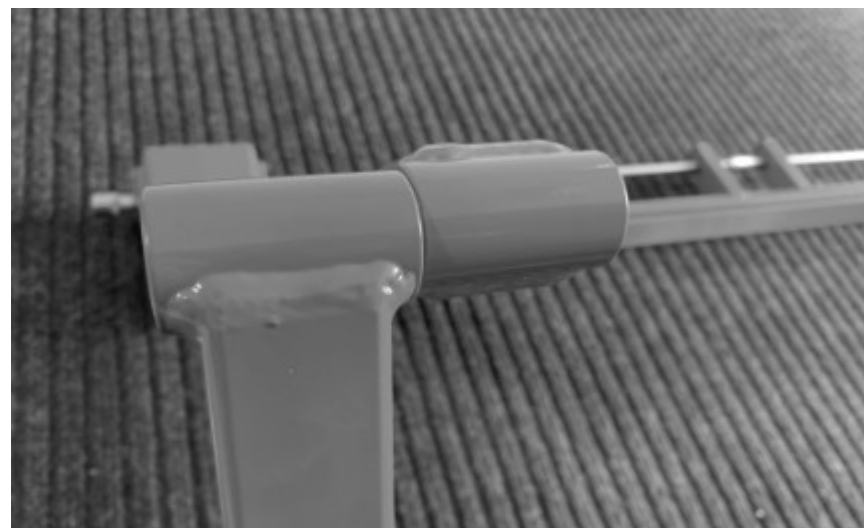

Glisați platforma pe bolțul de ax, mai întâi din exterior, apoi din interior.



Glisați bușele pe bolțul de ax din ambele laturi.




Înșurubați piulița pe ambele laturi ale bolțului de ax și strângeți-o ferm cu o cheie de 30 mm.



Aplicați aceeași tehnică pentru montarea platformei pe cealaltă parte a dispozitivului de ridicare.



Pregătiți roțile pivotante roșii (cutia B).

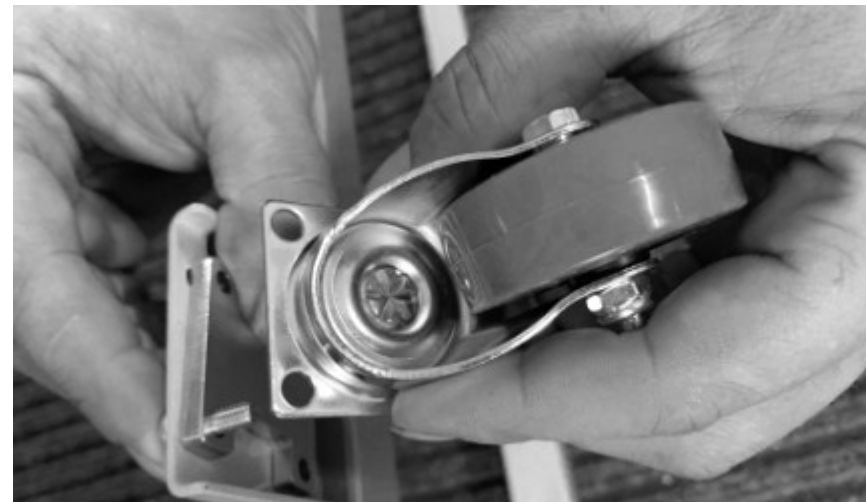

Montați roțile pivotante pe cadru, inclusiv șabiele de distanțare.

Mai ales dacă aveți versiunea Premium și veți folosi „Rampele pentru suprafețe neregulate”.



Pregătiți adaptoarele pentru clichet și știftul de siguranță (cutia B). Introduceți unul dintre adaptoare în clichet. Restul adaptoarelor trebuie păstrate cu grijă.



Vă recomandăm să fixați știftul de siguranță de clichet cu lanțul (astfel se evită uitarea știftului de siguranță în sistemul de siguranță la coborârea dispozitivului de ridicare).



Coborâți dispozitivul de ridicare în poziția inițială.

Coborâți elevatorul în poziția inițială folosind clichetul. Urmăriți direcția de rotație a clichetului și săgețile de pe cutiile de viteze ale elevatorului.

Coborâți dispozitivul de ridicare încet și opriți rotirea clichetului la timp!



După primele utilizări, poate apărea un exces de lubrifiant pe sistemul mobil al dispozitivului de ridicare.

Acest lubrifiant nu indică o defecțiune!



Ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată, evitând contactul cu hainele sau pielea.



Utilizarea AUTOLIFT3000

Poziționarea dispozitivului de ridicare

Glisați dispozitivul de ridicare în poziția inițială sub vehicul, astfel încât cutiile de viteze să fie orientate spre motor. Aliniați și centrați elevatorul sub vehicul pe axa longitudinală. Poziționați platformele de susținere simetric sub punctele de sprijin ale pragurilor vehiculului. Verificați ca platformele să nu atingă piese fragile ale vehiculului. Dacă este necesar, se pot folosi tamponi de bară pentru a ajusta înălțimea.

Pentru a ridica partea din față a vehiculului, poziționați dispozitivul de ridicare astfel încât cutiile de viteze să fie aproape de roțile din față (pentru vehiculele cu motor în față). Pentru a ridica partea din spate a vehiculului, deplasați dispozitivul de ridicare câțiva centimetri în spate, astfel încât centrul de greutate să se deplaseze înainte.

Asigurați-vă că ridicați un vehicul cu caroserie monococă! AUTOLIFT3000 nu este conceput pentru a ridica vehicule cu construcție pe șasiu!

Ridicarea

Fixați cu atenție adaptorul pe clichet. Apoi introduceți-l în orificiul cutiei de viteze. Asigurați-vă că clichetul este reglat pentru rotație în sensul acelor de ceasornic și țineți-l ferm. Respectați întotdeauna simbolurile de pe autocolantele situate lângă cutiile de viteze, care indică sensul de rotație al clichetului. Asigurați-vă întotdeauna că capul clichetului se rotește în direcția dorită.

Ridicați vehiculul încet și asigurați-vă că nu apare nicio deformare (dacă suspectați că se întâmplă acest lucru, coborâți vehiculul înapoi și ajustați-i poziția pe dispozitivul de ridicare). Nu depășiți niciodată înălțimea maximă de ridicare marcată cu banda roșie STOP!

După atingerea înălțimii necesare sau maxime, asigurați elevatorul cu știftul de siguranță. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că vehiculul este stabil pe elevator și nu se poate răsturna sau deplasa. Asigurați întotdeauna vehiculul cu un suport pentru mașină.

Nu depășiți niciodată înălțimea maximă de ridicare marcată cu banda roșie STOP!

Poziționarea dispozitivului de ridicare pentru înclinarea vehiculului

Pentru a înclina vehiculul, este necesar să îl ridicați în centrul său de greutate. Pentru vehiculele cu motor în față, poziționați dispozitivul de ridicare astfel încât cutiile de viteze să fie aproape de roțile din față; pentru un minivan de familie, lăsați o distanță de 7-10 cm; pentru vehiculele cu tracțiune pe roțile din spate, lăsați o distanță de aprox. 25-30 cm între cutiile de viteze și roțile din față. Înclinarea vehiculului se realizează manual.

SFAT pentru a găsi rapid centrul de greutate al mașinii: Poziționați dispozitivul de ridicare la aproximativ 10 cm de roțile axei motorului. Ridicați vehiculul într-o poziție în care una dintre axele vehiculului este ușurată la o înălțime de aproximativ 10 cm. În acest punct încercați să înclinați vehiculul. Dacă înclinarea este dificilă sau deloc posibilă, readuceți dispozitivul de ridicare în poziția inițială. Deplasați-l mai aproape de axa mașinii care a rămas pe sol. Acest pas ar trebui să ușureze axa și ar trebui să fiți mai aproape de centrul de greutate. Repetați procedura până când înclinarea mașinii devine facilă.

Înclinarea

În cazul înclinării, scoateți suportul pentru mașină. Prindeți vehiculul de o parte solidă pentru a evita orice daună. Țineți întotdeauna vehiculul în timpul înclinării, astfel încât să nu apară mișcări bruște. Luați întotdeauna în considerare înălțimea plafonului atunci când înclinați vehiculul. Asigurați-vă că înclinarea este lină și controlată întotdeauna de către operator. Când înclinarea este finalizată, asigurați din nou vehiculul cu suportul pentru mașină.

Coborârea

Înainte de a coborî dispozitivul de ridicare, asigurați-vă că ați scos suportul pentru mașină. Scoateți știftul de siguranță din sistemul de siguranță. Dacă uitați să scoateți știftul de siguranță, există riscul unei daune grave asupra dispozitivului de ridicare.

La coborârea dispozitivului de ridicare, respectați întotdeauna simbolurile de pe autocolantele situate lângă cutiile de viteze, care indică sensul de rotație al clichețului.

Asigurați-vă întotdeauna că capul clichețului se rotește în direcția dorită. Coborâți vehiculul într-o poziție în care greutatea vehiculului se sprijină pe roți, iar elevatorul poate fi îndepărtat cu ușurință din lateralul vehiculului. Opriti întotdeauna rotirea clichețului la timp și nu continuați niciodată coborârea dispozitivului de ridicare după ce ați atins poziția inferioară!

Instrucțiuni de siguranță

Nu depășiți capacitatea admisă. Ridicați numai vehicule cu construcție monococă! Nu folosiți scule pneumatice sau cu impact, care deteriorează angrenajele; toate sculele de acest tip sunt strict interzise! Folosiți un clicheț suficient de robust, cu un cuplu minim de 55 Nm. Utilizați dispozitivul de ridicare pe o suprafață plană și solidă, care oferă suficient suport.

Asigurați dispozitivul de ridicare cu un știft de siguranță. Este interzis să lucrați sub vehicul fără a folosi un suport pentru mașină. Nu treceți niciodată cu vehiculul peste AUTOLIFT3000. Nu folosiți AUTOLIFT3000 dacă este deteriorat în vreun fel. Este interzisă efectuarea oricărei modificări, reparații, service sau întreținere (inclusiv verificarea sau adăugarea de lubrifianti sau deschiderea cutiilor de viteze) asupra AUTOLIFT3000. AUTOLIFT3000 este fabricat exclusiv pentru ridicarea vehiculelor. Orice altă utilizare este interzisă.

Coborâți întotdeauna vehiculul încet! Când elevatorul ajunge în poziția inferioară, opriți imediat rotirea clichețului! Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza accidentări sau daune grave echipamentului, pentru care producătorul nu este în niciun fel responsabil. Este interzisă efectuarea oricărei modificări, reparații, service sau întreținere asupra elevatorului.

Depozitare


Acest elevator trebuie depozitat sprijinit pe capacele cutiilor de viteze sau suspendat pe perete (vezi accesoriile).

Configurarea și utilizarea accesoriilor

Tampoane de bară (cutia D)




Deschideți cutia D și scoateți tamponele de bară.

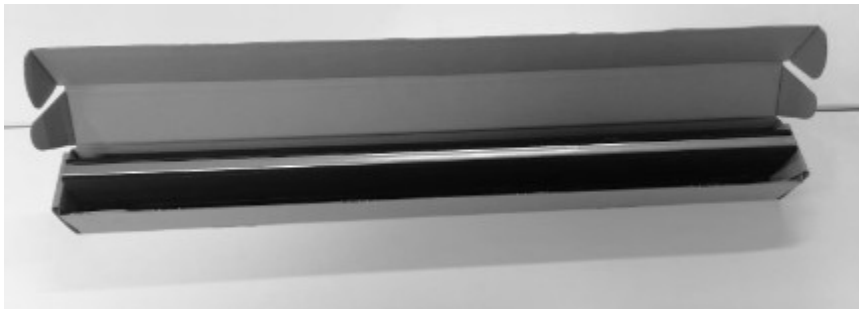

Tampoanele de bară trebuie să fie întotdeauna așezate cu toată suprafața pe platformă.


Tampoanele de bară sunt concepute pentru ridicarea vehiculelor cu piese de șasiu neuniforme sau fragile, tamponul umplând spațiul dintre platformă și partea solidă a șasiului.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea improprie a acestui accesoriu.

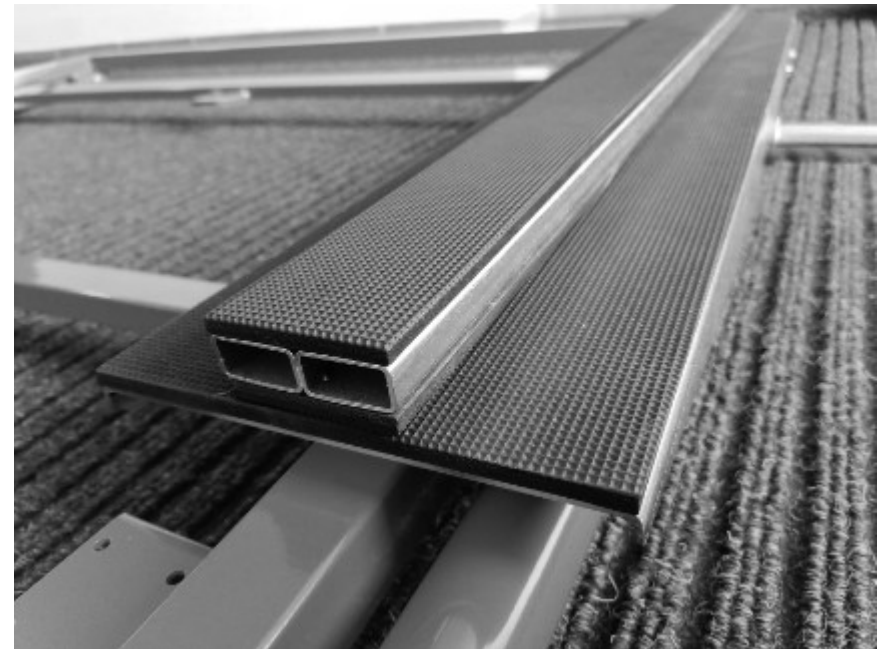

Rampe pentru suprafețe neregulate (cutia C) - Premium

Deschideți cutia C

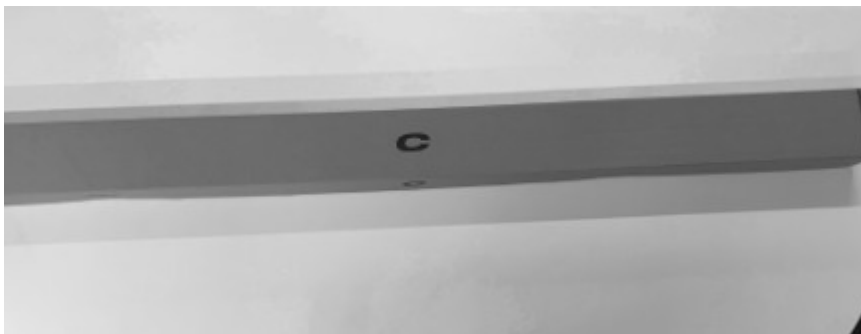

Răsturnați elevatorul astfel încât platformele să fie pe o suprafață plană și curată.

Asamblați mai întâi partea pe care este instalat sistemul de siguranță.


Folosind cleștele combinat, scoateți știftul spintecat din bolt, scoateți distanțierul și șaiba plată și glisați afară tubul sistemului de siguranță.




Poziționați una dintre rampele pentru suprafețe neregulate pe elevator, asigurându-vă că orificiile sunt accesibile din ambele laturi (nu vă fie teamă să apăsați rampa cu forță).



Introduceți bolțul inclus în accesoriul Rampe pentru suprafețe neregulate prin ambele orificii și glisați distanțierul pe el.

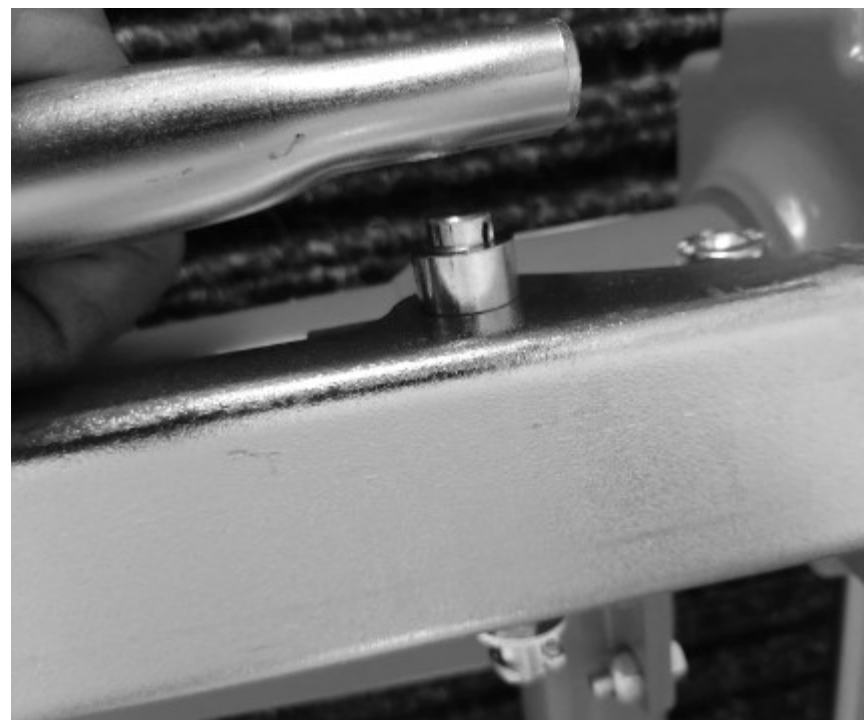

Rampele pentru suprafețe neregulate sunt recomandate pentru toate pardoselile neuniforme, terenuri neuniforme de exterior, pardoseli lustruite de interior sau cabine de vopsit. Glisați la loc tubul sistemului de siguranță pe bolț, adăugați șaiba plată și fixați-l din nou cu știftul spintecat.

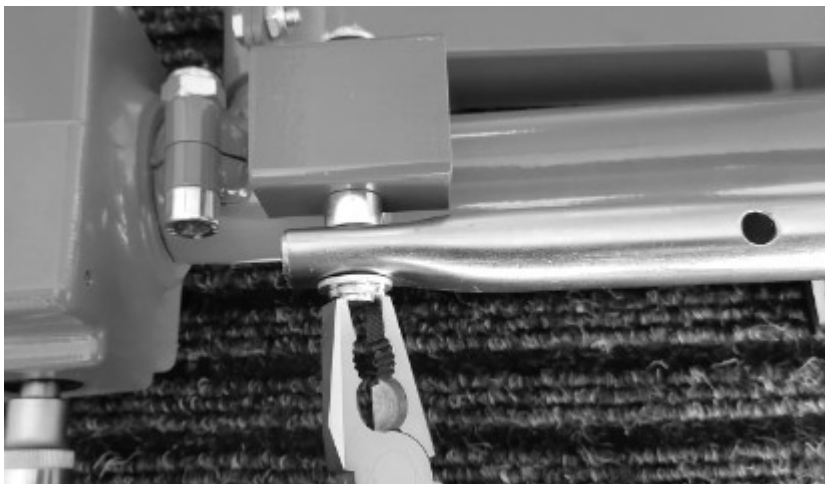

Aplicați aceeași procedură pe cealaltă parte a dispozitivului de ridicare.

Pe cealaltă parte nu există sistem de siguranță, deci fixați doar a doua rampă pentru suprafețe neregulate de dispozitivul de ridicare și asigurați-o cu un știft spintecat.

Asigurați-vă că ambele roți de rulare se deplasează întotdeauna pe mijlocul rampelor pentru suprafețe neregulate.



Suport pentru mașină (cutia E) - Premium

Deschideți cutia E



Desfaceți suportul pentru mașină într-o poziție stabilă, ajustați-i înălțimea și fixați-l cu știftul de siguranță.



Folosiți suportul pentru mașină pentru a asigura vehiculul ridicat în poziție înclinată.

Poziționați întotdeauna suportul pentru mașină pe punctele rezistente ale șasiului.



Set de suporturi de perete (cutia B) - Premium

Despachetați setul de suporturi de perete (cutia B).



Găsiți un spațiu liber adecvat pe perete.

Pentru o manevrare mai facilă, vă recomandăm să fixați suporturile la o înălțime care nu este prea mare față de sol (înălțime recomandată aprox. 145 cm/57 inch față de sol).

Garanție

Perioada de garanție a dispozitivului de ridicare este de 3 ani de la data vânzării. Perioada de garanție a accesoriilor este de 12 luni de la data vânzării. Producătorul este responsabil exclusiv pentru defectele de fabricație. Orice defecte sau daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor și procedurilor din acest manual nu sunt acoperite de garanție.

Producătorul nu este responsabil pentru niciun defect, pierdere, accidentare sau daună cauzată de nerespectarea sau încălcarea instrucțiunilor din acest manual.

În cazul unei reclamații sau pentru a beneficia de garanție, este necesar să prezentați dovada achiziției produsului.

Lista unor daune care nu sunt acoperite de garanție:

Neîndepărtarea știftului de siguranță din sistemul de siguranță la coborârea dispozitivului de ridicare. Risc de deformare a sistemului de siguranță sau a cadrului și de deteriorare a angrenajelor.



Depășirea înălțimii maxime permise de ridicare, marcată cu banda roșie cu STOP! Risc de deteriorare a angrenajului de ridicare.



Depășirea limitei minime permise de coborâre. Risc de deteriorare a angrenajului de ridicare.



Utilizarea sculelor pneumatice/cu impact sau a sculelor cu șocuri. Deteriorarea angrenajului de ridicare. Condiții de garanție



Nici producătorul, nici vânzătorul nu sunt responsabili pentru nicio accidentare sau daună rezultată din asamblarea improprie sau din utilizarea improprie. Această garanție asigură că AUTOLIFT3000 este lipsit de defecte de material și de fabricație timp de 3 ani de la data achiziției (sau livrării, oricare are loc mai întâi) de către cumpărătorul inițial. Accesoriile sunt acoperite de o garanție pentru o perioadă de 12 luni. Garanția nu se va aplica decât dacă toate instrucțiunile din manualul de utilizare au fost respectate.

Pentru a solicita garanția, vă rugăm să ne contactați cu dovada achiziției și o descriere a defecțiunii (inclusiv documentație foto/video) la: support@autoliftproduction.com.

Toate reparațiile și operațiunile de service în garanție trebuie efectuate de AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. sau de un distribuitor certificat. Toate costurile asociate înlocuirii sau reparării unei piese defecte în cadrul acestei garanții vor fi acoperite de AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o., cu excepția costului de transport către/de la AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o., care va fi plătit de cumpărător, dacă nu se specifică sau se convine altfel.

Această garanție nu acoperă: condiții, defecte sau daune care nu rezultă din defecte de material sau de fabricație, nicio daună rezultată din întreținere improprie, nicio daună a produsului rezultată din modificări sau reparații neautorizate ale produsului, nicio daună cauzată de utilizarea echipamentului peste practicile recomandate sau prin depășirea capacității de încărcare, nicio daună cauzată de dezastre naturale, nicio daună rezultată din utilizarea improprie a echipamentului, infiltrarea sau scurgerea de lichide, etc.

Acceptarea unei reclamații nu duce la prelungirea perioadei de garanție sau la începerea unei noi perioade de garanție, dacă echipamentul a fost înlocuit.

AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. își rezervă dreptul de a respinge orice reclamație în cazurile în care achiziția sau numărul de serie nu pot fi verificate și în care este evident că produsul a fost deteriorat de către utilizator.

Păstrați întotdeauna dovada achiziției.

Dispozitivul de ridicare trebuie livrat la AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o. în stare neasamblată și ambalat în așa fel încât produsul să nu poată fi deteriorat în timpul transportului.

Instrucțiuni de siguranță

Asamblarea și depozitarea produsului

> Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a asambla și utiliza produsul!

> Dacă aveți îndoieli cu privire la asamblarea sau utilizarea produsului, vă rugăm să citiți informațiile de pe site-ul nostru www.autoliftproduction.com sau să contactați serviciul nostru pentru clienți la info@autoliftproduction.com.

> Cricul poate fi asamblat și utilizat doar de o persoană adultă care a citit manualul de utilizare.

> Nu asamblați și nu utilizați un produs care prezintă semne de deteriorare.

> Utilizați echipament de protecție (ochelari de protecție, mănuși de protecție, încălțăminte de protecție cu bombeu întărit...) la asamblarea și utilizarea produsului.

> Temperaturile recomandate pentru depozitarea și utilizarea dispozitivului de ridicare sunt de la +20°F la +90°F și de la -5°C la +30°C.

> Nu lăsați dispozitivul de ridicare expus direct la soare, cauciucul de ridicare se poate deteriora. Temperaturile ridicate pot cauza scurgeri de lubrifiant sau încălzirea pieselor metalice ale structurii. Dacă piesele metalice ale structurii sunt calde, nu le atingeți fără mănuși de protecție!

Utilizare și manevrare

> Produsul nu trebuie utilizat de copii în niciun caz!

> Manevrați întotdeauna produsul cu grijă (și ținând cont de starea dvs. fizică) pentru a evita accidentarea utilizatorului sau a celor din jur.

> AUTOLIFT3000 este destinat exclusiv ridicării autoturismelor cu construcție monococă! Nu îl folosiți niciodată pentru ridicarea altor tipuri de vehicule sau a vehiculelor cu construcție pe șasiu.

> Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare a dispozitivului de ridicare (3000 kg/6614 lbs).

> Nu depășiți niciodată limita superioară de ridicare - marcată cu banda roșie cu simbolul STOP.

> La ridicarea unui vehicul, luați întotdeauna în considerare zona în care vă aflați, înălțimea plafonului (cu cât vehiculul ridicat este mai lung, cu atât mai sus va fi partea din spate), starea caroseriei și construcția vehiculului (de exemplu, nu ridicați niciodată un vehicul foarte scurt precum „SMART” la înălțimea maximă!) și respectați regula conform căreia siguranța este întotdeauna pe primul loc!

> Folosiți întotdeauna un clichet suficient de robust. Un clichet cu cuplu insuficient se poate defecta dacă este utilizat pentru ridicarea unui vehicul! Nu folosiți niciodată chei cu impact/percuție (pneumatice sau electrice), deoarece deteriorează cutiile de viteze - toate sculele de acest tip sunt strict interzise. Se recomandă un clichet cu un cuplu minim de 487 inch-lb sau 40 ft-lb sau 55 Nm.

> Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt în niciun fel responsabili pentru accidentări sau daune cauzate de utilizarea improprie a produsului.

> Asigurați întotdeauna vehiculul ridicat cu un suport pentru mașină și știftul de siguranță.

> Înainte de a coborî vehiculul, asigurați-vă întotdeauna că ați scos suportul pentru mașină și știftul de siguranță și verificați să nu fie nimic și nimeni sub vehicul sau în zona apropiată.

> Folosiți rampele pentru suprafețe neregulate la ridicarea vehiculelor pe toate suprafețele moi sau neregulate (asfalt, iarbă, pietriș, grătar de cabină de vopsit, pietre, pavaj...). Vă recomandăm, de asemenea, utilizarea acestui accesoriu la ridicarea pe toate pardoselile lustruite sau lucioase, pentru a evita zgărierea sau deteriorarea acestora.

> La utilizarea accesoriului „rampe pentru suprafețe neregulate”, asigurați-vă că roțile AUTOLIFT3000 se deplasează întotdeauna pe mijlocul rampei. Dacă nu este cazul, deplasați rampa trăgând de ea, astfel încât roata să fie din nou centrată. Folosiți mănuși de protecție pentru aceste operațiuni.

> La ridicarea și coborârea dispozitivului de ridicare, asigurați-vă întotdeauna că limita inferioară sau superioară de ridicare a produsului (limitele minime și maxime de ridicare) nu poate fi depășită. Apropiați-vă întotdeauna încet de limita maximă de ridicare marcată cu banda roșie STOP și nu o depășiți în niciun caz! De asemenea, apropiați-vă întotdeauna încet de nivelul inferior de ridicare și opriți rotirea clichetului la timp. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune ireversibile produsului, care nu sunt acoperite de garanție!

> La ridicarea, coborârea sau înclinarea vehiculului, nu atingeți niciodată roțile de rulare sau alte piese mobile ale produsului și preveniți prezența oricăror obiecte, persoane sau animale în zona de lucru a dispozitivului de ridicare. Asigurați mediul astfel încât această situație să nu se poată schimba. Asigurați-vă, de asemenea, că nu există persoane sau animale în vehicul.

Întreținere și reparații

> Este interzisă efectuarea oricărei reparații sau modificări asupra dispozitivului de ridicare.

>

Asigurați-vă că arborele din inox care conectează cutiile de viteze ale produsului nu este îndoit (de exemplu, prin trecerea cu vehiculul peste dispozitivul de ridicare, nerespectarea limitei inferioare etc.).

> Asigurați-vă că nu pătrunde murdărie (nisip, praf etc.) în piesele mobile ale produsului.

>

Producătorul recomandă respectarea unui ciclu de repaus al produsului (datorită răcirii lubrifianților de funcționare). Perioadă de repaus recomandată între ciclurile de ridicare: 5 minute.

>

Dispozitivul de ridicare nu necesită întreținere. Nu deschideți niciodată cutiile de viteze, nu adăugați lubrifianți sau uleiuri. Acest lucru ar putea cauza blocarea produsului, situație care nu este acoperită de garanție.

>

Dacă apare vreo deteriorare, faceți mai multe fotografii ale problemei și contactați serviciul nostru pentru clienți la info@autoliftproduction.com.

Vă mulțumim că ați citit până aici și vă dorim o experiență plăcută cu produsul nostru.

Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru pentru clienți: info@autoliftproduction.com

Vă rugăm să respectați toate recomandările producătorului; vă veți scuti pe dumneavoastră și pe noi de griji inutile.



Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
 Certifikační orgán certifikující produkty / Product certification body
 Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a směrnice 2006/42/ES (Strojní zařízení)
 Government Regulation 176/2008 Coll. and Directive 2006/42/EC (Machinery)

Číslo:
 Number **MD-J-02021-21**

Výrobce:
 Manufacturer **AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.**
 Příkop 838/6
 602 00 Brno
 Česká republika – Czech Republic

Výrobek:
 Product **Zvedací zařízení**
 Lifting device

Typ/Model:
 Type/Model **Autolift 3000**

Aplikované normy:
 Standards applied **ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 614-1+A1:2009,
 ČSN EN ISO 7010:2021, ČSN EN 1494+A1:2010**

Podklad pro vydání certifikátu:
 Basis of Certificate issuance **Závěrečný protokol č. 31-10673/JZ ze dne 2021-11-26**
 Final Report 31-10673/JZ of 2021-11-26

Certifikát platí do:
 Certificate valid until **2026-11-28**

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. (odpovídá příloze I a VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, confirms that the above-mentioned product is in conformity with the essential requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 7 of Government Regulation 176/2008 Coll. (corresponding to Annex I and Annex VII of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council). For the results of the review of the technical documentation, the information necessary to identify the above-mentioned product and the conclusions of testing see the final report. The rules for using the Certificate are specified overleaf.

Použitá certifikační schéma:
 SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Product certification scheme applied:
 SZÚ-1a:2020.00 (based on Scheme 1a of ISO/IEC 17067, which is based on testing and inspection).

Brno, 2021-11-29



Ing. Pavel Šticha
 vedoucí certifikačního orgánu
 Head of Certification Body

MD-J-02021-21 Strana - Page 1/2

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
 Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



AUTOLIFT
 PRODUCTION

Příkop 838/6, 602 00 Brno, Czech Republic

DECLARATION OF CONFORMITY

This is an important document and should be retained.

We hereby declare that this product(s) complies with the following directive(s):

2006/42/EC Machinery Directive

95/16/EC Amending Directive

Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, scheme type 1a

The Autolift 3000 has been evaluated, tested and certified by the Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic applying the following standards:

CSN EN ISO 12100:2011, CSN EN 614-1+A1:2009,
 CSN EN ISO 7010:2012,
 CSN EN 1494+A1:2010.

Issued Certificate Number: MD-J-02021-21 which refers to final report numbers: 31-10673/JZ from 2021-11-26

The technical documentation required to demonstrate that the product(s) meet(s) the requirement(s) of the aforementioned directive(s) has been compiled and is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

Product Description: Autolift 3000

Model number(s): AL 3000

Serial/batch number: N/A

Date of issue: 2021-11-29

AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.
 Příkop 838/6, 602 00 Brno, CZ
 IČ: 04741304, DIČ: CZ04741304
www.autoliftproduction.com

Signed:

Barbora Jeřábková, Director

AUTOLIFT PRODUCTION s.r.o.

Prikop 838/6, 602 00 Brno
Czech Republic, Europe

info@autoliftproduction.com
www.autoliftproductio.com

© AUTOLIFT PRODUCTION
Toate drepturile rezervate.

AUTOLift3000® a fost conceput în 1991 și este singurul elevator auto înclinabil original.

AUTOLift3000 este marcă înregistrată a AUTOLIFT PRODUCTION.

www.AUTOLIFTPRODUCTION.com

