

AUTOLIFT

PRODUCTION



Manual de utilizare

UP&DOWN3000

Capacitate maximă: 3000 kg

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza Up&Down3000. Acest manual de utilizare este parte integrantă a produsului.

AUTOLIFT PRODUCTION

Prikop 836/6 | 602 00 Brno | Czech Republic.
www.autoliftproduction.com | info@autoliftproduction.com

ATENȚIE

Up&Down3000 a fost fabricat la un standard foarte ridicat, folosind materiale de bună calitate, selectate cu grijă. Deși au fost luate toate măsurile de precauție responsabile pentru a asigura utilizarea sigură și responsabilă a acestui produs, producătorul/furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele pierderi sau accidente care ar putea apărea, direct sau indirect, din utilizarea acestui produs.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Evaluati continuu riscurile implicate în utilizarea elevatorului și în lucrul sub vehicule. Nu atingeți vehiculul în timpul ridicării sau coborârii acestuia. Inspectați întotdeauna elevatorul pentru semne de deteriorare înainte de utilizare.

Dacă observați sau suspectați vreo deteriorare, **NU FOLOSITI ELEVATORUL**. Este strict interzisă efectuarea oricăror modificări sau reparații asupra elevatorului. Contactați furnizorul pentru asistență. Acest elevator este conceput exclusiv pentru ridicarea autovehiculelor. Nu îl folosiți în alte scopuri.

Nu ridicați vehicule cu o greutate mai mare de 3000 kg / 6614 lbs. Asigurați-vă că zona de operare este liberă de obiecte și persoane înainte de a utiliza elevatorul. Utilizați elevatorul doar pe o suprafață potrivită, dură, plană și antiderapantă.

Este interzis să lucrați sub vehicul fără suportul pentru mașină (accesoriu opțional). Nu treceți niciodată cu vehiculul peste elevator. Nerespectarea acestor sfaturi de siguranță sau a oricăreia dintre instrucțiunile de aici poate cauza deteriorarea elevatorului, a proprietății sau accidentarea persoanelor și va anula imediat garanția produsului.

DEPOZITARE

Up&Down3000 este conceput pentru a fi depozitat în poziție orizontală sau verticală, sprijinit pe cutia de viteze sau suspendat de mânerul de fier.

PRECAUȚII

Este strict interzisă utilizarea oricărui tip de sculă pneumatică sau a unei mașini de înșurubat cu impact pentru a opera Up&Down3000. Utilizarea acestora va distruge angrenajele din cutia de viteze și va anula imediat garanția. Asigurați-vă întotdeauna că angrenajul cadrului nu este blocat de niciun obiect care l-ar putea deteriora. Se recomandă un clichet cu cuplu ridicat, cu o forță minimă de 35 Nm. Începeți întotdeauna încet.

Sunt furnizate 4 adaptoare pătrate pentru acționare. Adaptoarele sunt concepute pentru a se rupe pentru a nu cauza nicio daună operatorului. Adaptoarele rupte pot indica o problemă serioasă cu elevatorul. Opriți imediat utilizarea și contactați furnizorul.

Verificați dacă vehiculul este stabil pe elevator și nu se poate deplasa. Nu depășiți niciodată înălțimea maximă de ridicare indicată de banda roșie STOP. Nu continuați să rotiți clichetul după ce elevatorul este complet coborât - acest lucru va cauza deteriorarea structurală a elevatorului, cum ar fi îndoirea barei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Poziționați elevatorul sub vehicul și amplasați tamponul solid pe unul dintre punctele de ridicare folosite pentru acest tip de manevră cu vehiculul, sau pe puncte dure și stabile care nu vor permite deplasarea sau înclinarea vehiculului.

Ridicarea elevatorului:

1. Introduceți adaptorul în clichet.
2. Montați adaptorul clichetului în orificiul de acționare de pe cutia de viteze. Țineți clichetul ferm.
3. Asigurați-vă că clichetul se rotește în sensul acelor de ceasornic; rotiți-l pentru o fracțiune de secundă, pentru a confirma că elevatorul se ridică.
4. Rotiți clichetul, asigurându-vă că elevatorul se ridică.
5. Dacă aveți dubii - opriți-vă și reevaluați poziționarea, pentru a nu deteriora nicio parte a părții inferioare. Elevatorul se va ține în siguranță la orice înălțime la care este oprit.
6. Rotiți clichetul pentru a ridica vehiculul, urmărind indicatorul roșu de înălțime maximă.
7. Elevatorul a atins înălțimea maximă atunci când indicatorul roșu este aproape de tubul exterior, dar încă complet vizibil. Continuarea ridicării va cauza deteriorarea elevatorului.
8. După atingerea înălțimii de lucru dorite, poziționați suportul pentru mașină din motive de siguranță.
9. Asigurați-vă că vehiculul este stabil și fixat pe elevator.

Coborârea elevatorului:

1. Scoateți suportul pentru mașină și orice alte suporturi înainte de a coborî elevatorul.
 2. Montați antrenorul pătrat al clichetului în cutia de viteze.
 3. Asigurați-vă că clichetul este reglat să se rotească în sens invers acelor de ceasornic.
 4. Rotiți clichetul pentru o fracțiune de secundă, pentru a vă asigura că elevatorul începe să coboare.
 5. Rotiți clichetul, asigurându-vă că nimic nu blochează sau împiedică coborârea elevatorului.
 6. Coborâți vehiculul încet.
 7. Imediat ce tamponul a coborât complet, opriți imediat rotirea clichetului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea șurubului trapezoidal și a elevatorului.
 8. Scoateți elevatorul de sub vehicul imediat ce este posibil să îl deplasați cu ușurință, și depozitați-l într-un loc ferit.
- Elevatorul nu trebuie trecut niciodată cu vehiculul peste el. Dacă acest lucru se întâmplă accidental, nu îl mai utilizați - contactați furnizorul.

DAUNE CARE NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE

1. Ridicarea vehiculului peste semnul STOP - risc de deteriorare a angrenajului.
2. Rotirea clichetului în poziția cea mai joasă - risc de îndoire a șurubului trapezoidal.


ASAMBLARE

Produsul trebuie asamblat înainte de prima utilizare.



Poziționați tubul între cele două orificii și fixați-l cu bolțul, șaiba și știftul spintecat.

PUNCTE DE RIDICARE PE AUTOTURISME, PENTRU UTILIZAREA CU Up&Down3000

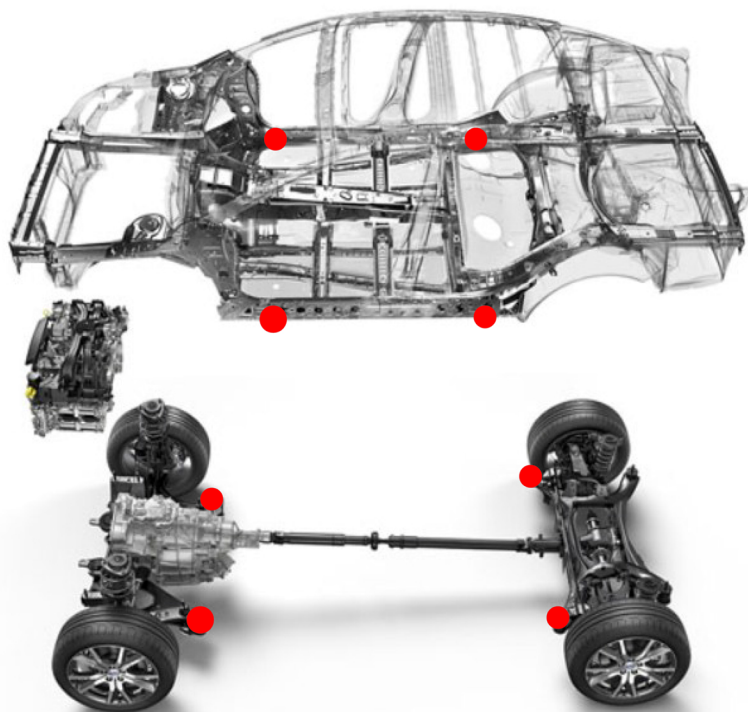

PUNCTE DE RIDICARE PENTRU VEHICULE OFF-ROAD - PICK-UP, PENTRU UTILIZAREA CU Up&Down3000

